



Cardsoon SoonDesign V2.1.2 使用指南

July 2024

First edition

简介

欢迎使用 卡树全自动存储卡发行系统配备的 SoonDesign!
以下可以了解该程序的详细内容。

系统需要

安装卡树软件套件需要注意以下事项：

1. 安装系统需要 Windows 10 64bit 以上操作系统。
2. 最少 1 个 SSD 或者 1 个 7200 转 HDD 硬盘，剩余 500GB 以上空间。
3. 作为存储卡拷贝缓存的硬盘空间请保持在 500G 以上。
4. 最小需要一个双核处理器，推荐 Core i3 or i5
5. 内存最小：8GB，推荐 16GB

关于手册

本手册使用了以下说明。

标志	描述
	显示参考。
? Memo	显示了有用的信息。
⚡ Caution	显示了避免系统停止或错误的有效措施。



目录

简介	i
系统需要	i
关于手册	i
1 SoonDesign 标签设计软件	1
1.1 开始屏幕	1
1.2 新建面板	2
1.3 打开保存的标签面板	2
1.4 开始屏幕的语言菜单	3
1.5 设计屏幕	4
1.6 标题栏	4
1.7 主工具栏	5
1.8 排列工具栏	7
1.9 对象工具栏	9
1.10 状态栏	11
1.11 对象列表	11
1.12 关于我们屏幕	12
1.13 预览屏幕	12
1.14 对象属性	13
1.15 图片属性	14
1.16 合并图片属性	15




1.17	文本属性	16
1.18	合并文本属性	18
1.19	线条属性	19
1.20	矩形属性	21
1.21	圆形属性	22
1.22	二维码属性	24
1.23	条形码属性	25
1.24	计数器属性	27
2	打开 SoonDesign 示例标签	27
2.1	示例标签路径	27
2.2	使用示例标签	27
3	设计一个标签示例	28
3.1	创建一个不带合并数据的标签模版	28
3.2	创建一个带有合并数据的标签模版	33

1 SoonDesign 标签设计软件

欢迎使用 SoonDesign 标签设计软件，此应用程序可提供功能强大的工具，用于设计和编辑卡树存储卡标签，以便在 Cardsoon 系列打印机上进行生产。请使用以下内容了解该程序。

1.1 开始屏幕

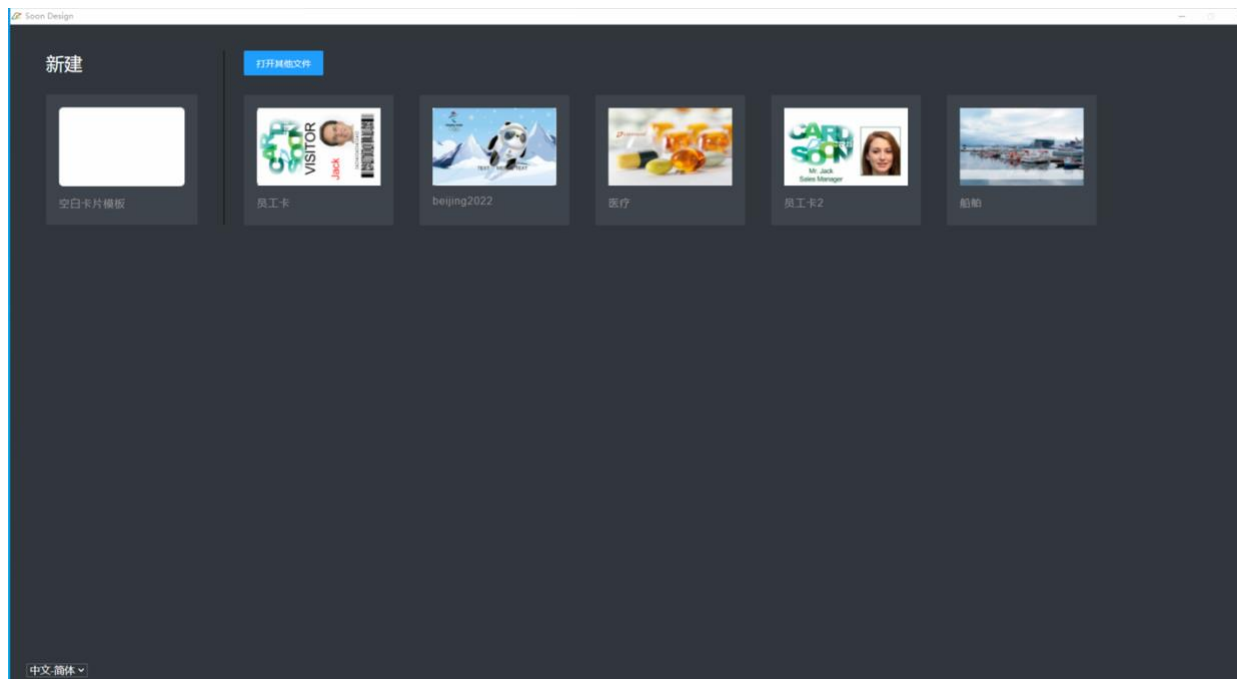



开始屏幕是 SoonDesign 的主入口，您可以在这里选择创建和打开保存的标签文件。开始屏幕各个部分的功能如下：


- 工具栏
- 添加内容面板
- 添加标签面板
- 提交面板

1.2 新建面板



通过新建面板，您可以打开一个空白的卡片，进入设计屏幕页面。详细的设计屏幕包含的功能请查看“设计屏幕页面”。

1.3 打开保存的标签面板

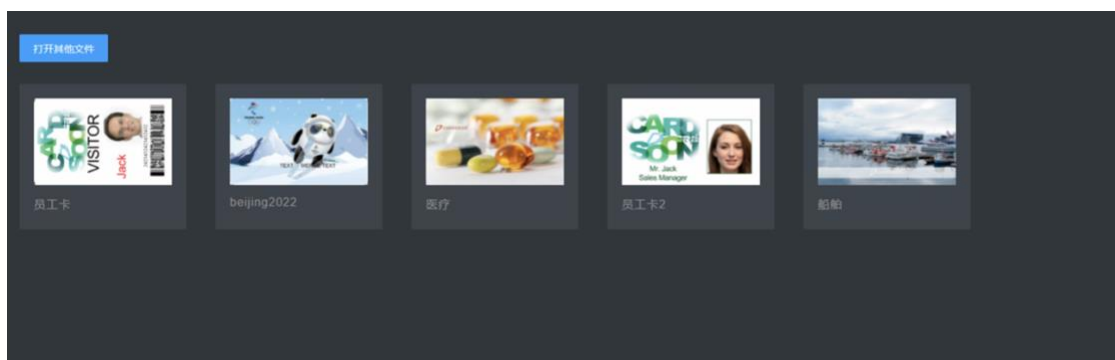




打开其他文件

使用“打开其他文件”按钮，您可以打开任何已保存的 Soon 格式的标签文件，目前暂不支持再次编辑 CS 格式的标签文件。它包括没有在“开始”屏幕的“最近使用”部分中显示的缩略图的标签文件。请按照以下操作使用此功能：

1. 点击“打开其他文件”按钮。
2. 选择合适的 Soon 格式标签文件。
3. 选择打开按钮，您可以打开一个空白的卡片，进入设计屏幕页面，并且载入该标签信息。

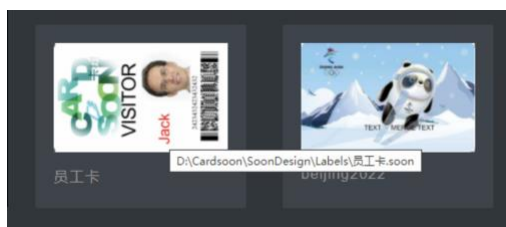

最近使用面板

您可以通过“开始”屏幕中的“最近使用”面板打开最近创建和/或保存的 Soon 格式设计标签文件，并在“设计”屏幕中对其进行编辑。

最近使用面板将通过标签缩略图的形式展现标签。


为此，请点击您要打开的文件缩略图，此操作将在“设计”屏幕中调出所选标签。

如果您移动了标签的路径或者删除了标签文件，这个缩略图将无法显示。

您可以点击这个非常正常显示的标签来删除它。

⚡Caution:当鼠标放在缩略图上时，将会显示当前 Soon 模版的路径。


1.4 开始屏幕的语言菜单

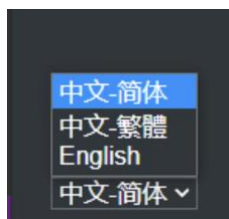

语言选择

点击“语言选择”可以选择您需要的语言，SoonDesign 会在您首次使用时识别您的系统语言，自动选择对应的系统语言。但一旦您选择了语言，他将一直保留您的选择设置，直到您重新选择语言。

1.5 设计屏幕

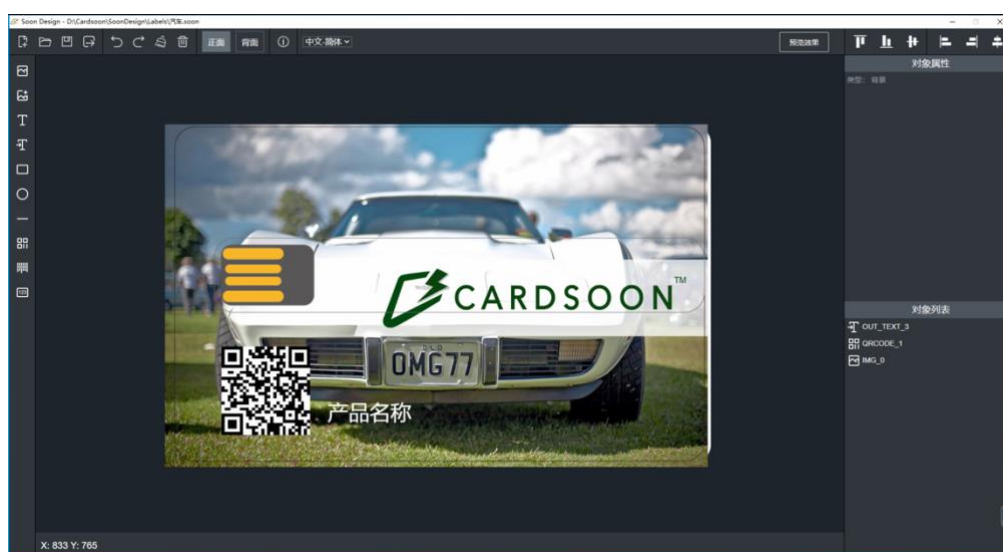

您可以在“设计”屏幕创建、查看、编辑、保存、导出和预览 USB 存储卡设计标签文件的校样。“设计”屏幕包含的功能如下所示：

- 标题栏
- 主工具栏
- 排列工具栏
- 对象工具栏
- 状态栏

1.6 标题栏



您可以在标题栏查看当前设计标签的路径信息，如果是还未保存的标签，则路径显示空白。

1.7 主工具栏



主工具栏包含用于打开、创建、保存、导出、撤消/重做和预览存储卡片标签的工具。每个工具的操作方式如下所述。



新建标签

要创建新的 SoonDesign 标签，请执行以下操作：

1. 点击新建标签按钮。您将自动跳回“开始”屏幕，开始屏幕介绍请查看“开始”屏幕。
2. 如果您不需要保存当前的标签，在跳出的对话框选择取消。如果您需要保存，则点击确定。
3. 然后跳到“开始”屏幕，从左侧的“新建”部分选择“空白卡片模版”或者已保存的标签（如需要）。



打开标签

要打开之前设计和保存的标签，请执行以下操作：

1. 点击打开标签按钮。
2. 如果您不需要保存当前的标签，在跳出的对话框选择取消。如果您需要保存，则点击确定。
3. 然后，在新的窗口选择所需要的标签文件。
4. 点击确定。



保存标签



要保存标签，请点击保存标签按钮。

如果需要使用 SoonDesign 修改，请点击本按钮保存为 Soon 格式；

如果需要使用 CSS 打印标签，请导出为 CS 格式。

1. 如果标签文件已经保存到您的计算机，则跳出提示保存成功，以确定最近的更改已经保存。
2. 如果标签文件尚未保存，请选择要保存文件的位置，然后点击保存。



导出打印文件

目前 CSS 暂时只支持 CS 格式的打印标签格式。

如果需要使用 SoonDesign 修改，请保存为 Soon 格式；

如果需要使用 CSS 打印标签，请点击本按钮导出为 CS 格式。



撤销

要撤销对标签的更改，请点击撤销按钮。每点击一次可以恢复为上一步骤。



重做

要返回使用了撤销按钮，请点击重做按钮。每点击一次可以返回一次撤销。



清空

清空所有的设计，回到空白的设计界面。



删除

选中对象后，点击本按钮将删除选择的对象。




选择正反面

点击“正面”和“背面”来切换您需要设计的正面或者反面界面。




关于我们

点击后，打开“关于我们”屏幕。详细介绍请查看“关于我们”屏幕。

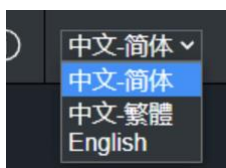

主工具栏语言选择

点击“语言选择”可以选择您需要的语言，SoonDesign 会在您首次使用时识别您的系统语言，自动选择对应的系统语言。但一旦您选择了语言，他将一直保留您的选择设置，直到您重新选择语言。



预览效果

要显示当前标签设计正面和背面的完整图像，请点击“预览效果”。要关闭“预览”屏幕并返回“设计”屏幕，请选择窗口右上角的 X。详细说明请参见“预览”屏幕。

1.8 排列工具栏



“排列”工具栏包含一些工具，可以使对象适合于标签设计，也可以使对象水平或垂直对齐到卡片的四个边和中心。每个工具的详细说明如下所示。



请注意，使用对齐工具时，如果选择了多个对象，则这些对象将彼此对齐。例如，“左对齐”会将每个对象的最左侧点与向左延伸最远的对象的最左侧点对齐。而使用鼠标手动对齐对象会显示线条指示器，并将对象磁性吸附到相同对齐位置。



顶部对齐

要使对象水平对齐到顶部边距，请选择所有对象，然后点击顶部对齐工具。



底部对齐

要使对象水平对齐到底部边距，请选择所有对象，然后点击底部对齐工具。



中部对齐

要使对象水平对齐到中部，请选择所有对象，然后点击中部对齐工具。



左对齐

要使对象垂直对齐到左侧边距，请选择所有对象，然后点击左对齐工具。



右对齐

要使对象垂直对齐到右侧边距，请选择所有对象，然后点击右对齐工具。



居中对齐

要使对象垂直对齐到中间，请选择所有对象，然后点击居中对齐工具。



1.9 对象工具栏



您可以使用“对象”工具栏包含的工具，将图像、颜色、文本和其他字段添加到标签设计文件中。



导入图片

要将图片导入到标签设计，请执行以下操作。

1. 点击导入图片工具
2. 选择所需要的图片，目前 SoonDesign 仅支持 PNG 和 JPG 文件。
3. 点击确定。
4. 在设计主窗口点击需要插入图片的位置，图片将在该点插入。



添加合并图片



添加一个带有动态字段的合并图片。



添加文本

点击添加文件，向标签设计添加文本内容。



添加合并文本

添加一个带有动态字段的合并文本。



添加矩形

要创建矩形，请点击添加矩形工具。



添加圆形

要创建圆形，请点击添加圆形工具。



添加线条

要创建线条，请点击添加线条工具。



添加二维码

要创建二维码，请点击添加二维码工具。



添加条码


要创建条码，请点击添加条码工具。



添加计数器

要创建计数器，请点击添加计数器工具。


1.10 状态栏



X: 528 Y: 615

状态栏可以显示当前光标在 X（水平）和 Y（垂直）坐标轴中的位置，所显示的数字度量值是由光标与沿“设计”窗口边缘的顶部和侧边之间的位置关系决定的。其度量单位是像素。

1.11 对象列表

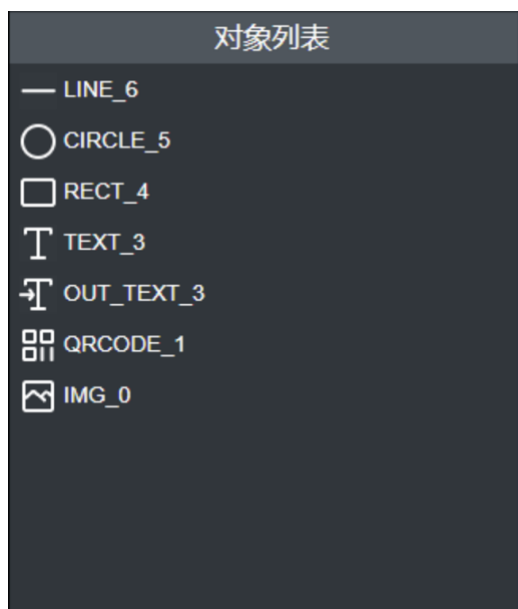

“对象”面板显示了用于构成当前标签设计的各个对象。

请注意，此列表中的顺序反映了主设计界面对应对象的图层顺序，例如列表顶部的对象与设计主界面中最顶层的对象对应。点击每个对象将在“对象属性”面板中打开相关编辑参数，具体说明请参见“对象属性”。




1.12 关于我们屏幕



关于 SoonDesign 显示了软件版本信息和公司信息，请选择窗口右上角的 X 关闭本屏幕。

1.13 预览屏幕

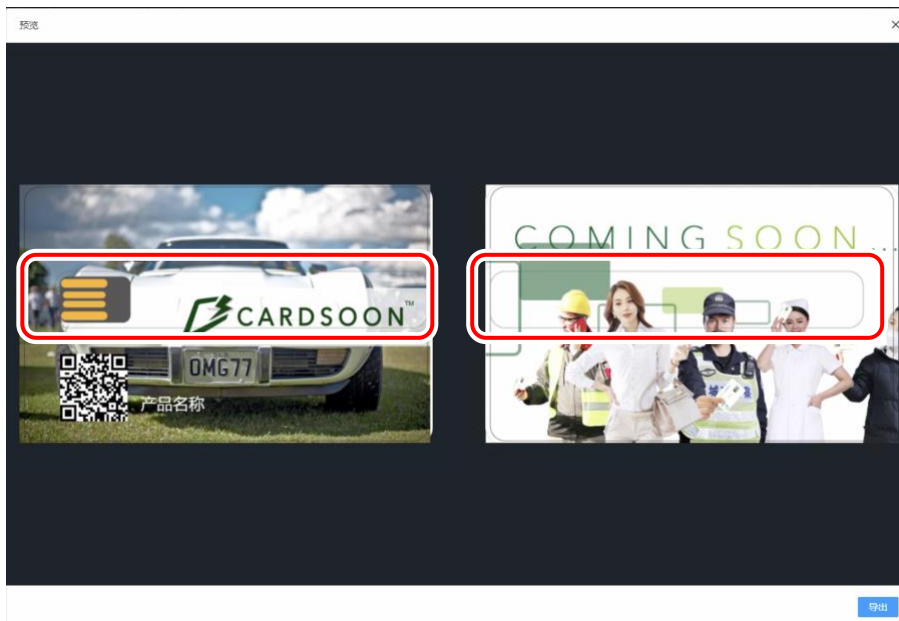


预览屏幕完整显示了当前正面和反面的设计图，并且模拟正式的存储卡效果。要关闭“预览”屏幕并返回“设计”屏幕，请选择窗口右上角的 X。

预览中的所有的合并数据显示的均是示例数据信息。

⚡Caution:红色线条圈出的部分，是卡树下一代可拆卸式卡片的效果图。



1.14 对象属性

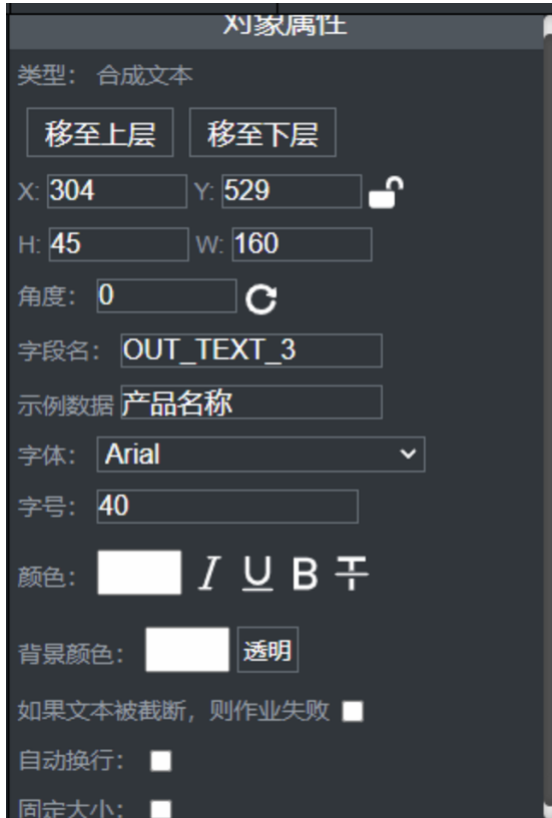

“对象属性”面板为“对象”面板中显示的对象提供了额外编辑选项，具体取决于所选对象的类型。每个可用对象的属性如下所示：

- 图片属性
- 合并图片属性
- 文本属性
- 合并文本属性
- 线条属性
- 矩形属性
- 圆形属性
- 二维码属性
- 条码属性




- 计数器属性


1.15 图片属性



图片面板用来调节图片相关属性。



移至上层和移至下层可以将该对象在对象列表的图层位置移动

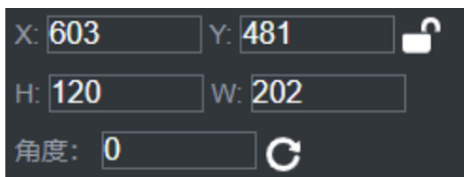

位置和大小设置可以设置该对象在 X（水平）和 Y（垂直）坐标轴中的位置、该对象的宽度（W）和高度（H）以及 360 度完整旋转的角度。此外，锁形图标  表示对象图层是否锁定，不允许鼠标拖动。






“不透明度”设置可以更改图像的透明度/不透明度，将滑块滑动到最左侧（0%）可以实现完全透明，将滑块滑动到最右侧（100%）可以实现完全不透明。


1.16 合并图片属性



合并图片面板用来调节图片相关属性。



移至上层和移至下层可以将该对象在对象列表的图层位置移动

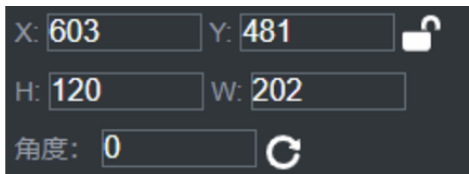

位置和大小设置可以设置该对象在 X（水平）和 Y（垂直）坐标轴中的位置、该对象的宽度（W）和高度（H）以及 360 度完整旋转的角度。此外，锁形图标  表示对象图层是否锁定，不允许鼠标拖动。



字段名:

您可以通过字段名方框修改为新的字段名。

不透明度:


“不透明度”设置可以更改图像的透明度/不透明度，将滑块滑动到最左侧（0%）可以实现完全透明，将滑块滑动到最右侧（100%）可以实现完全不透明。

1.17 文本属性




文本面板用来调节文本相关属性。

移至上层和移至下层可以将该对象在对象列表的图层位置移动

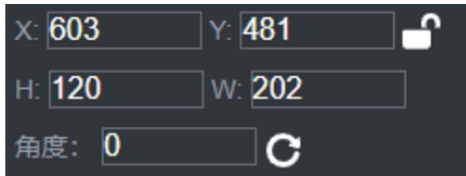

位置和大小设置可以设置该对象在 X（水平）和 Y（垂直）坐标轴中的位置、该对象的宽度（W）和高度（H）以及 360 度完整旋转的角度。此外，锁形图标  表示对象图层是否锁定，不允许鼠标拖动。

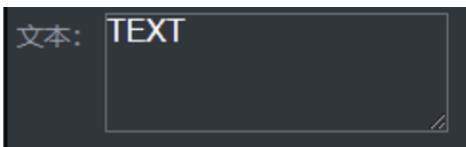


文本输入框用来修改文本内容。




您可以通过文本格式设置修改字体、字号和颜色，它还包含文本格式工具、以及文本框背景颜色和参数。




1.18 合并文本属性

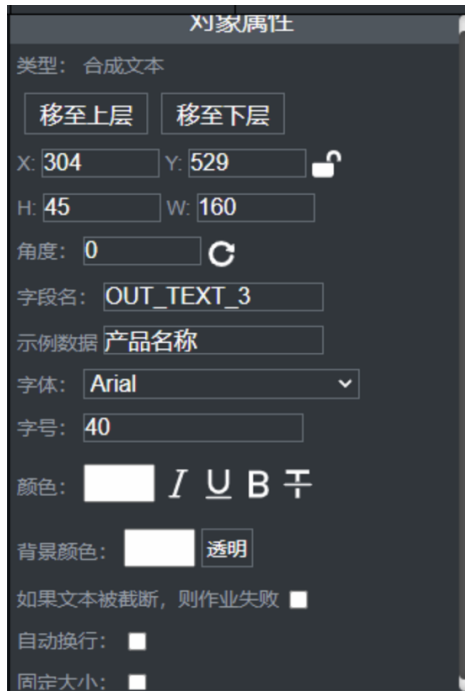

合并文本面板用来调节合并文本相关属性。



移至上层和移至下层可以将该对象在对象列表的图层位置移动

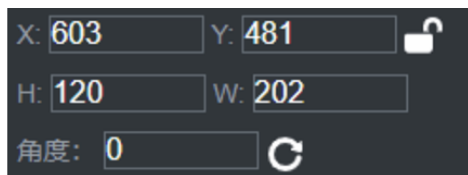

位置和大小设置可以设置该对象在 X（水平）和 Y（垂直）坐标轴中的位置、该对象的宽度（W）和高度（H）以及 360 度完整旋转的角度。此外，锁形图标  表示对象图层是否锁定，不允许鼠标拖动。



字段名:

您可以通过字段名方框修改为新的字段名。

示例数据

示例数据文本输入框用来修改示例文本内容。

字体: ▼

字号:

颜色: *I* U **B** ~~千~~

背景颜色:

您可以通过文本格式设置修改字体、字号和颜色，它还包含文本格式工具、以及文本框背景颜色和参数。

如果文本被截断，则作业失败 ☐

自动换行: ☐


固定大小: ☐

合并文本参附加参数，用来设置合并文本字段的相关信息。这个部分的设置将在下一个版本更新。


1.19 线条属性



线条面板用来调节线条的相关属性。



移至上层和移至下层可以将该对象在对象列表的图层位置移动

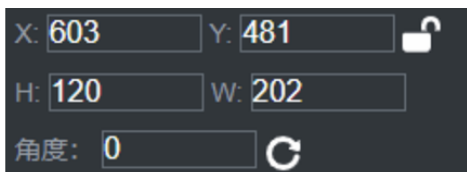

位置和大小设置可以设置该对象在 X（水平）和 Y（垂直）坐标轴中的位置、该对象的宽度（W）和高度（H）以及 360 度完整旋转的角度。此外，锁形图标  表示对象图层是否锁定，不允许鼠标拖动。



颜色参数可以修改线条的颜色。



虚线间距: 0

虚线参数可以将线条修改为虚线，间隔参数为虚线间隔像素。

1.20 矩形属性

对象属性

类型: 矩形

移至上层 移至下层

X: 900 Y: 55

H: 100 W: 100

角度: 0

填充: 透明

边框: 透明 0

圆角: 0

不透明度:

矩形面板用来调节矩形的相关属性。

移至上层 移至下层

移至上层和移至下层可以将该对象在对象列表的图层位置移动


X: 603 Y: 481

H: 120 W: 202

角度: 0



位置和大小设置可以设置该对象在 X（水平）和 Y（垂直）坐标轴中的位置、该对象的宽度（W）和高度（H）以及 360 度完整旋转的角度。此外，锁形图标  表示对象图层是否锁定，不允许鼠标拖动。

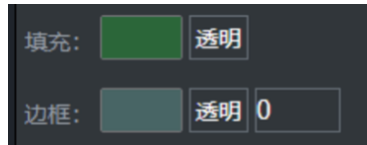

用来修改图像的填充颜色，您也可以选择透明取消填充颜色。
边框颜色用来设置图像的边框颜色，默认是透明=0，不显示边框颜色。



“不透明度”设置可以更改图像的透明度/不透明度，将滑块滑动到最左侧（0%）可以实现完全透明，将滑块滑动到最右侧（100%）可以实现完全不透明。




圆角参数设置可以改变矩形的四个角的圆滑程度。

1.21 圆形属性







圆形面板用来调节圆形的相关属性。



移至上层和移至下层可以将该对象在对象列表的图层位置移动

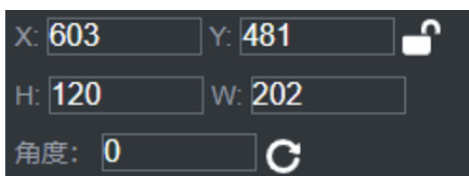

位置和大小设置可以设置该对象在 X（水平）和 Y（垂直）坐标轴中的位置、该对象的宽度（W）和高度（H）以及 360 度完整旋转的角度。此外，锁形图标  表示对象图层是否锁定，不允许鼠标拖动。

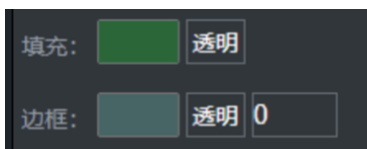

用来修改图像的填充颜色，您也可以选择透明取消填充颜色。

边框颜色用来设置图像的边框颜色，默认是透明=0，不显示边框颜色。



“不透明度”设置可以更改图像的透明度/不透明度，将滑块滑动到最左侧（0%）可以实现完全透明，将滑块滑动到最右侧（100%）可以实现完全不透明。




1.22 二维码属性




“二维码”面板用来调节二维码相关参数。



移至上层和移至下层可以将该对象在对象列表的图层位置移动

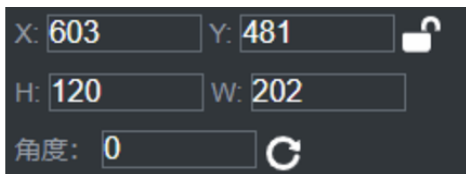


位置和大小设置可以设置该对象在 X（水平）和 Y（垂直）坐标轴中的位置、该对象的宽度（W）和高度（H）以及 360 度完整旋转的角度。此外，锁形图标  表示对象图层是否锁定，不允许鼠标拖动。





您可以通过字段名方框修改为新的字段名。



通过示例数据输入新的示例二维码数据。



修改二维码的颜色。

1.23 条形码属性



“条形码”面板包含用于区别其它合并字段的字段名，输入示例数据的方框、文本格式、条码颜色和大小位置等。





移至上层和移至下层可以将该对象在对象列表的图层位置移动

A dark-themed panel with input fields for object properties. It includes fields for X (603), Y (481), H (120), W (202), and Angle (0). There is a lock icon and a circular arrow icon.

位置和大小设置可以设置该对象在 X（水平）和 Y（垂直）坐标轴中的位置、该对象的宽度（W）和高度（H）以及 360 度完整旋转的角度。此外，锁形图标  表示对象图层是否锁定，不允许鼠标拖动。

A dark-themed input field with the text "字段名: BAR_CODE_8".

您可以通过字段名方框修改为新的字段名。

A dark-themed input field with the text "示例数据 123456789".

通过示例数据输入新的示例数字。

A dark-themed panel with font settings. It includes a dropdown for font (Arial), a text field for font size (18), and a color selection area.

您可以通过字体、字号和颜色，修改条码显示的字体大小。

1.24 计数器属性



该部分内容将在下一个版本更新。

2 打开 SoonDesign 示例标签

2.1 示例标签路径

“安装目录 \Cardsoon\SoonDesign\Labels\”

2.2 使用示例标签

您可以通过 SoonDesign 的开始屏幕点击“打开其它文件”按钮打开路径下的 Soon 格式的示例标签文件。

您可以通过 Cardsoon Soft Suite 新建作业，在标签面板，点击导入标签文件，导入 Soon 格式的示例标签文件，打印一张 Sample Card。




3 设计一个标签示例

通过本示例，您可以学会设计一个基本的标签模版。


3.1 创建一个不带合并数据的标签模版

Step 1. 双击桌面的 SoonDesign 图标，打开软件，进入“开始”屏幕。

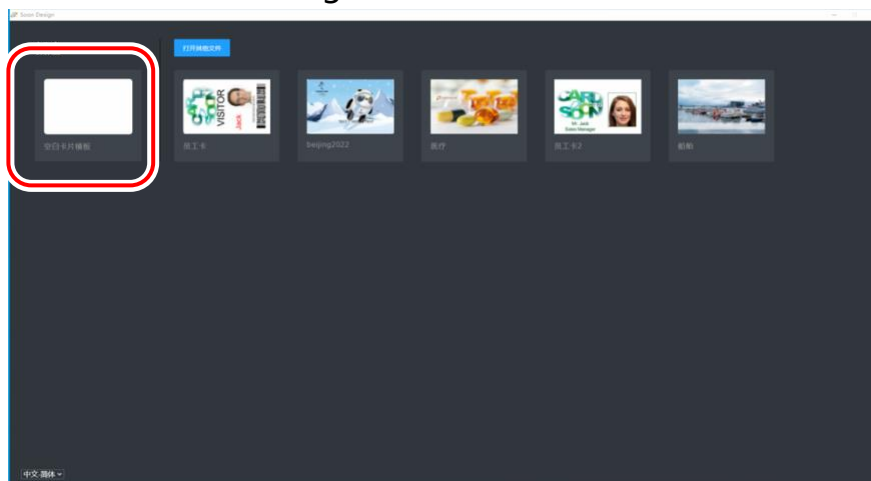




Step 1. 点击“新建”空白卡片模版，进入一个空白的的设计界面。默认是先设计正面内容。

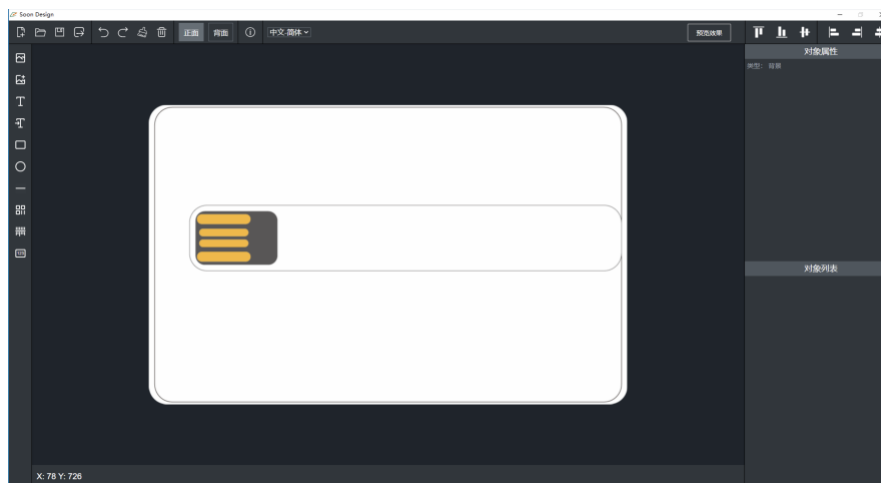

Step 2. 准备好图片。

使用 Photoshop 之类的图形工具，设计好需要的背景图片，格式存为 jpg 或者 png。

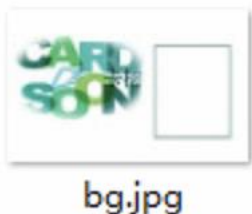


⚠Caution: 推荐背景图片尺寸和分辨率分别为 1036x648 像素，300dpi。

Step 3. 插入背景图片。

点击“对象工具栏”的“添加图片”按钮，选择刚才设计的背景图片，点击确定后，在屏幕需要插入的位置，点击鼠标左键。

光标点击位置为插入图片左上角的坐标。

如果图片大小不合适的话，还可以修改图片大小。

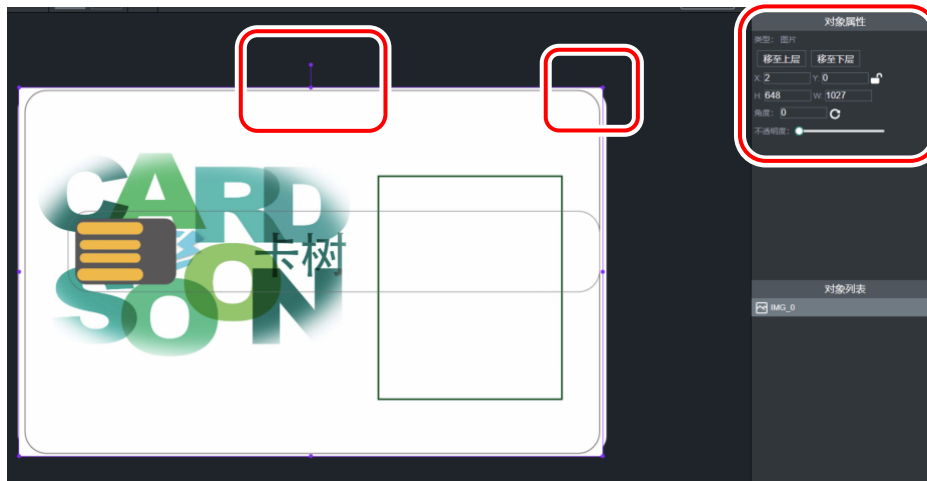


- 1) 我们可以通过设计界面点击图片，选择图片对象后，出现紫色的“线条工具”。
- 2) 拖拽“线条工具”四角，直接将图片变形到需要的大小。
- 3) 您也可以通过“线条工具”顶部的旋转抓手，对图片旋转处理。
- 4) 您也可也直接修改右侧的图片对象属性值，快速修改图片，例如输入 H 和 W 快速改变图片大小。

Step 4. 锁住背景图片

如果背景图片已经准备好，并且暂时不会对它改变，那我们可以使用右侧图片对象的锁定工具，锁住背景。


锁住对象后，我们直接点击设计界面的图片是无法再选择图片对象了，只有通过右侧的“对象列表”才能选中。

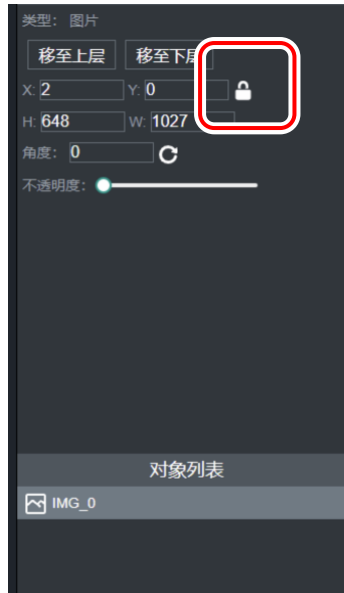

选中后，可以点击锁定工具，再次解锁图片。

Step 5. 插入其他图片。

通过同样的方式，再右侧添加一个头像。

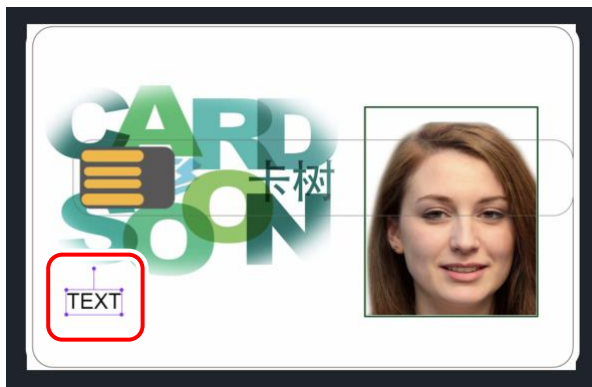

Step 6. 插入文本。

- 1) 击“对象工具栏”的“添加文本”按钮，然后在屏幕需要插入的位置点击鼠标左键。
- 2) 光标点击位置为插入对象左上角的坐标。
- 3) 直接单击文本对象，修改文本内容，也可以在右侧“对象属性面板”的文本输入框修改。



- 4) 如果文字大小和颜色等参数不合适的话，同样可以通过“对象属性面板”来调整，具体说明可以参考“SoonDesign 标签设计软件”

Step 7. 对齐文本

您可以采用鼠标选中要对齐的文本，移到参照文本旁边，这时候文本对象会显示“线条工具”，并将对象磁性吸附到相同对齐位置。



也可以移动到中间位置，对象显示上下和左右居中对齐标识。



Step 8. 通过排列工具栏对齐文本

您也可以选中需要对齐的所有文本对象后，在右侧的排列工具栏，根据需要点击响应的对齐方式。

Step 9. 设计标签背面内容

从“主要工具栏”上，点击“背面”按钮。



这时会呈现一个背面的设计界面，按照同样的步骤，我们简单制作了背景内容。





Step 10. 预览设计

点击预览效果，查看整体的存储卡设计，查看是否满意。

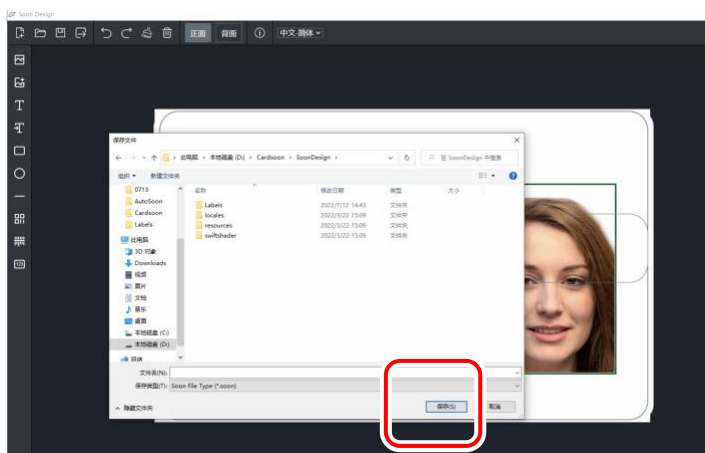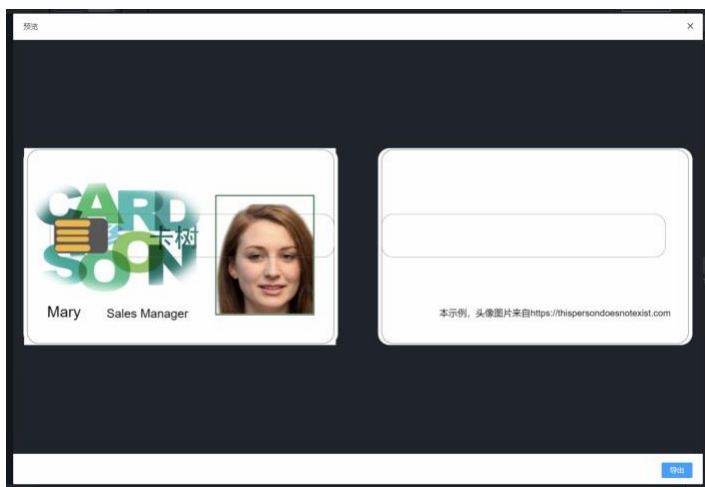

您可以点击保存按钮，保存为 Soon 格式标签文件，下次也可以再次修改标签设计。


3.2 创建一个带有合并数据的标签模版

Step 1. 前面的步骤请参考 7.1 Step1-5。



Step 2. 插入合并图片。

- 1) 在对象面板，选择“插入合并图片”，在屏幕需要插入的位置，点击鼠标左键。
- 2) 光标点击位置为插入合并图片左上角的坐标。
- 3) 选择对象，拖动合并图片，调整图片位置。
- 4) 拖拽“线条工具”，将合并图片拉到需要的尺寸大小。

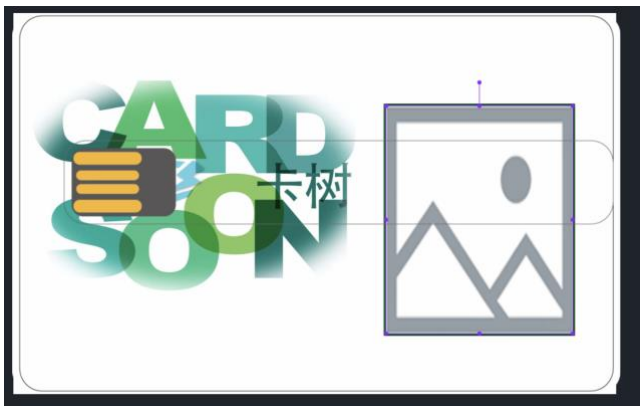


Step 3. 插入合并文本。

- 1) 击“对象工具栏”的“添加合并文本”按钮，然后在屏幕需要插入的位置点击鼠标左键。
- 2) 光标点击位置为插入对象左上角的坐标。
- 3) 修改字段名，默认的字段名为“OUT_TEXT_序列”，您也可以修改为您自定义的字段名，例如在本例中为“NAME”。
- 4) 修改示例数据，默认的示例数据是“MERGE TEXT”，您也可以修改为您自定义的示例数据，例如在本例中修改为“Mary”。
- 5) 同样，添加第二个合并文本。
- 6) 如果合并文本大小和颜色等参数不合适的话，同样可以通过“对象属性面板”来调整，具体说明可以参考“SoonDesign 标签设计软件”。

Step 4. 对齐文本

您可以采用鼠标选中要对齐的文本，移到参照文本旁边，这时候文本对象会显示“线条工具”，并将对象磁性吸附到相同对齐位置。



也可以移动到中间位置，对象显示上下和左右居中对齐标识。




Step 5. 通过排列工具栏对齐文本

您也可以选中需要对齐的所有文本对象后，在右侧的排列工具栏，根据需要点击响应的对齐方式。

Step 6. 设计标签背面内容

从“主要工具栏”上，点击“背面”按钮。

这时会呈现一个背面的设计界面，按照同样的步骤，我们简单制作了背景内容。

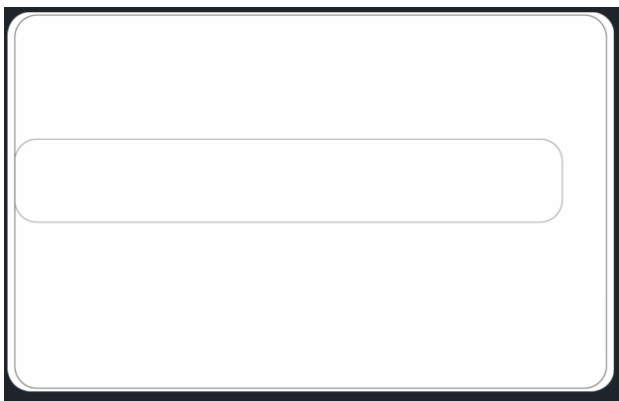


Step 7. 添加二维码

- 1) 从“对象工具栏”中选择添加二维码，然后在屏幕需要插入的位置点击鼠标左键。
- 2) 光标点击位置为插入对象左上角的坐标。
- 3) 选择二维码对象，拖动图片，调整二维码位置。
- 4) 拖拽“线条工具”，将二维码拉到需要的尺寸大小。
- 5) 修改二维码颜色。



- 6) 修改字段名，默认的字段名为“QR_CODE_序列”，您也可以修改为自定义的字段名。
- 7) 修改示例数据，默认的示例数据是“http://www.cardsoon.com”，您也可以修改为自定义的示例数据。

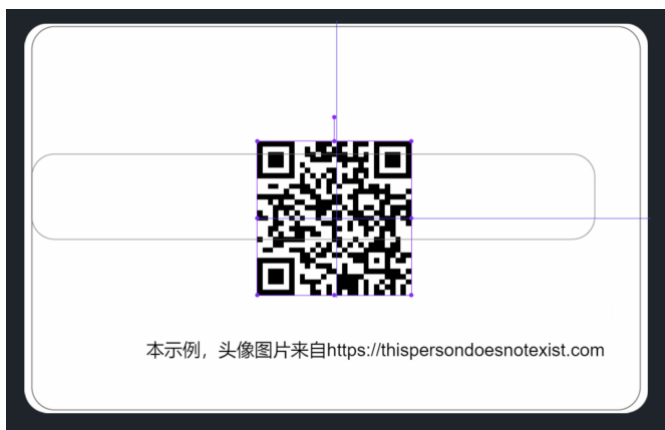

Step 8. 添加条码

如果有需要，还可以按照添加二维码的方式，添加条码。SoonDesign 现在暂时仅支持 Code128 编码。

- 1) 从“对象工具栏”中选择添加条码，然后在屏幕需要插入的位置点击鼠标左键。
- 2) 光标点击位置为插入对象左上角的坐标。
- 3) 选择条码对象，拖动图片，调整条码位置。
- 4) 拖拽“线条工具”，将条码拉到需要的尺寸大小。
- 5) 修改条码颜色。
- 6) 修改字段名，默认的字段名为“BAR_CODE_序列”，您也可以修改为自定义的字段名。
- 7) 修改示例数据，默认的示例数据是“123456789”，您也可以修改为自定义的示例数据。

Step 9. 预览设计

剩下操作同 7.1 Step11。